OHM ELECTRIC INC.
OSE-ADX-174-W

（公財）全国防犯協会連合会推奨
優良防犯ブザー
（第14H165号）

防災・防犯に！

防犯ブザーLED付

大音量
電子音ブザー

90dB

使用例

付属電池：コイン形リチウム電池（3V）
CR2032x2個（動作確認用）

品番 07-5727

OHM ELECTRIC INC.
OSE-ADX-174-W

取扱説明書/保証書在中

防災・防犯に！

仕様　防犯ブザーLED付

電源	コイン形リチウム電池（3V）CR2032×2個
	SHENZHEN LIDEA BATTERY CO.,LTD製
光源	白色系LED1個（交換不可）
音量	90dB
連続吹聴時間	120分（新品電池使用の場合）
外形寸法	（約）幅32×高さ67×奥行16mm（ストラップ含まず）
質量	約24g（ストラップ・電池含まず）
本体材料	ABS樹脂
テスト時の環境温湿度	温度26℃／湿度70％

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●お子様が使用される場合は、保護者の方が台紙内側に記載されている取扱説明書をよくお読みになり、必ずお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。
※本製品は、大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。
※万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、弊社は責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。

ご使用方法

ネックストラップ
首にかけてご使用ください。

防犯ブザーピン
銀色のピンを本体から引き抜くと防犯ブザーが鳴ります。元に戻すと音が止まります。

LEDライトボタン
ボタンを押すとLEDライトが点灯します。

電池交換お知らせランプ
LEDライトボタンを押した際、赤いランプが点灯した場合は電池交換の目安です。早めに電池の交換をしてください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●通話料無料　0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話から　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

紙 台紙
プラ パック

型番 OSE-ADX-174-W
商番 07-5727

4 971275 757271

⚠パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようご注意ください。

MADE IN CHINA

ELECTRIC INC.
OHM

型番 OSE-ADX-174-W
商番 07-5727

防犯ブザーLED付 取扱説明書

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

※本製品は、大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。
※万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、弊社は責任を負いかねます。
あらかじめ、ご了承ください。

使用上のご注意

●お子様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。

⚠警告

△人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与えるおそれがあります。
△本製品は大音量ブザーですので、決して耳に近づけて聞かないでください。
鼓膜をいためる可能性があります。
△お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導をしてください。
△幼児の手の届かないところに保管してください。
△電池を直接はんだ付け、分解、過熱、火にいれるなどしないでください。
発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
△万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医療の治療をうけてください。
△電池を廃棄する場合及び保存する場合には、テープなどで絶縁してください。
他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

⚠注意

△LEDライトボタンを押した際、電池残量表示が赤く点灯した場合は電池切れの目安です。早めに電池の交換をしてください。
△火中に投じないでください。
△同梱の電池はモニター用（テスト）電池であるので、早めに交換してください。
△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの　原因となります。
△極端な低温、高温、湿気の多いところ、水にぬれるようなところでのご使用はさけてください。
△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。
△お手入れの際は、乾いた柔らかい布でご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

電池を安全にお使いいただくために

電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

⚠警告

●電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
●機器の指示に従って、(+)と(−)を正しく入れる。
●電池は充電しない。
●電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
●ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
●電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
●電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。

⚠注意

●落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
●電池に直接はんだ付けしない。
●電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
●電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。

電池交換の方法

●LEDライトボタンを押した際、電池残量表示が赤く点灯した場合は電池切れの目安です。早めに電池の交換をしてください。
●ご使用されてない場合・赤いLEDが点灯していない場合でも、年1回の電池交換をおすすめします。

①本体裏側にあるネジをプラスドライバーで外して電池蓋を外してください。
②古い電池を指で押して取り外し、新しい電池を⊕⊖を間違えないよう注意して入れてください。
③電池蓋を★部分に合わせて本体に差込み、ネジをしめてください。
●電池交換のあと、ブザーが鳴ることを必ず確認してください。

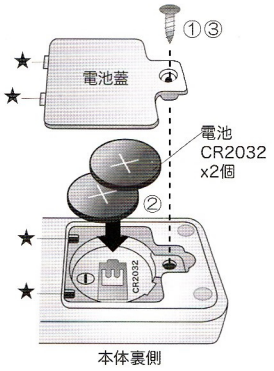

本体裏側

⚠電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。